

MANUÁL NA ZLOŽENIE ROLETY BEZ VŔTANIA



Roletu a všetky montážne diely vybalíme z bublinkovej fólie, diely vysypeme z vrečka na stôl a rozložíme podľa návodu. Z rolety odstránime ochrannú pásku. Roletu si položíme tak, aby látka vychádzala zospodu.



Dištančné koliesko (diel č. 5) nasunieme na plastový diel spojený s retiazkou (diel č. 6) hladkou časťou dopredu.



Určíme si, na ktorú stranu umiestnime ovládaciú retiazku. Spojené dištančné koliesko (diel č. 5) s plastovým dielom spojeným s retiazkou (diel č. 6) zasunieme do rolety na tú stranu, na ktorej chceme mať ovládaciú retiazku.



Druhé dištančné koliesko (diel č. 5) nasunieme na plastovú trubičku na nasunutie dištančného kolieska (diel č. 4).



Tieto dve spojené časti zasunieme do rolety z druhej strany.



Záťažovú tyč (diel č. 10) vložíme medzi látku, podľa obrázka. Látku cez tyč prehne spodkom späť k lište.



Priehľadnú koncovku č. 11 zasadíme do záťažovej trubky (diel č. 10) z oboch strán.



8 Lepiacu pásku nalepíme na väčší plastový zobáčik na zavesenie na okno (diel č. 2).



9 Väčší plastový zobáčik na zavesenie na okno (diel č. 2) nasunieme na menší plastový zobáčik na spojenie s väčším (diel č. 15). Krok č. 7 a č. 8 opakujeme znova s druhými dielmi pre druhú stranu.



10 Silón je nutné prestrihnúť napoly.



11 Jeden koniec vodiaceho silónu pretiahneme spodnou dierkou bočného plastového dielu na uchytenie rolety (diel č. 1A). Na konci z druhej strany urobíme uzol. Tiež druhú časť silónu pretiahneme dielom č. 1B, na konci urobíme uzol. Dlhé konce za uzlami odstriháme.



12 Väčší plastový zobáčik na zavesenie na okno (diel č. 2) nasunieme na bočný plastový diel na uchytenie rolety (diel č. 1A).



13 Spojený bočný plastový diel na uchytenie rolety (diel č. 1A) s väčším plastovým zobáčikom na zavesenie na okno (diel č. 2) nasunieme na roletovú lištu.



14 Spojený bočný plastový diel na uchytenie rolety (diel č. 1B) s druhým väčším plastovým zobáčikom na zavesenie na okno (diel č. 2) nasunieme na roletovú lištu.



15 Kryty (diel č. 9) zasadíme na koniec lišty, tým zaistíme, aby sa lišta nehýbala. To isté vykonáme z druhej strany.



16 Vezmeme si plastový diel s ozubeným kolieskom (diel č. 8) a nasunieme na plastovú trubičku (diel č. 4), ktorá je umiestnená v rolete.



17
Diel s ozubeným kolieskom, ktorý je nasunutý do plastovej trubičky, zacvakneme do bočnej koncovky.



18
Druhý plastový diel s ozubeným kolieskom (diel č. 8) nasunieme do retiazky (diel č. 6).



19
Plastový diel s ozubeným kolieskom, ktorý sme nasunuli do retiazky, zacvakneme do bočnej koncovky tak, aby po zavesení rolety bola retiazka kolmo dolu.



20
Do plastovej koncovky nasunieme vodiace očko (diel č. 17).



21
Vodiaci silón pretiahneme očkom dielu č. 17. Krok číslo 20 a 21 opakujeme na druhej strane.




22
Menšiu časť úchytky za spodný rám okna (diel č. 14) spojíme s väčšou časťou úchytky za spodný rám okna (diel č. 15).



23
Spojený diel č. 1 s väčšou časťou úchytky (diel č. 2) pripevníme k rámu okna. Spojené diely dotiahneme zacvaknutím. To isté aj na druhej strane.



24
Na spodný rám okna upevníme zložený spodný diel na utiahnutie silónu.

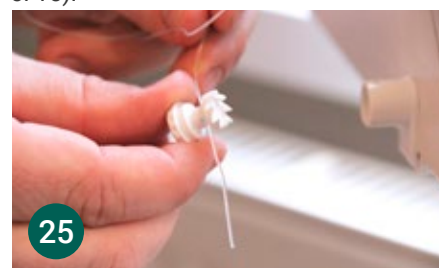

25
Silón pretiahneme koncovkou na napínanie silónu (diel č. 13).



26
Otáčaním kolieska (diel č. 13) dotiahneme silón tak, aby bol napnutý. Potom ho zacvakneme do dielu pripevneného na okne (diel č. 14) a silón tak zaistíme.



27
Na konci zbytok silónu odstrihneme. To isté na druhej strane.



28
Nezabudneme na bezpečnostný prvok. Na priehľadnú kladku (diel č. 16) nalepíme obojstrannú lepiacu pásku a upevníme na okenný rám tak, aby bola retiazka napnutá. Roletu môžeme teraz zrolovať a máme hotovo. Kladku môžeme tiež na okno navrátať.